

Technisches Datenblatt

227-024-10-P5

Drehantrieb

Beschreibung

Drehantrieb für das Verstellen von Luftklappen in RLT Anlagen

- Laufzeit 150 s / 90°
- Drehmoment 10 Nm
- Nennspannung 24 VAC/DC
- Ansteuerung 2-/3-Punkt
- Rückführpotentiometer P5 = 5 kΩ
- Klappengröße bis ca. 2 m²
- Wellenmitnahme Zugbügelklemme
- Ø 8-15 mm / Ø 8-20 mm



Technische Daten

Elektrische Daten	Nennspannung	24 VAC/DC, 50/60 Hz
Funktionsbereich	19...29 VAC/DC	
Leistungsverbrauch Motor (Bewegung)	2,0 W	
Leistungsverbrauch Standby (Endstellung)	1,0 W	
Dimensionierung	3,5 VA	
Ansteuerung	2-/3-Punkt	
Rückführsignal	Potentiometer P5 = 5 kΩ	
Hilfsschalter	-	
Kontaktbelastung	-	
Schaltpunkte	-	
Anschluss Motor	Kabel 1000 mm, 3 x 0,75 mm ² (halogenfrei)	
Anschluss Rückführpotentiometer	Kabel 1000 mm, 3 x 0,75 mm ² (halogenfrei)	
Anschluss Hilfsschalter	-	
Anschluss GUAC	-	
Funktionsdaten	Drehmoment	10 Nm

Technische Daten

Funktionsdaten		
Klappengröße	bis ca. 2 m ²	
Gleichlauf	±5%	
Drehsinn	durch Schalter wählbar	
Handverstellung	Getriebeausrastung mit Drucktaste, selbstrückstellend	
Drehwinkel	0°...max. 95° begrenzbar durch verstellbare mechanische Anschläge	
Laufzeit	150 s / 90°	
Schallleistungspegel	< 35 dB(A)	
Wellenmitnahme	Zugbügelklemme Ø 8-15 mm / Ø 8-20 mm	
Stellungsanzeige	mechanisch mit Zeiger	
Lebensdauer	> 60 000 Zyklen (0°...95°...0°)	
Sicherheit		
Schutzklasse	III (Schutzkleinspannung)	
Schutzart	IP 54 (Kabel nach unten)	
EMV	CE (2014/30/EU)	
NSR	CE (2014/35/EU)	
RoHS	CE (2011/65/EU - 2015/863/EU - 2017/2102/EU)	
Wirkungsweise	Typ 1 (EN 60730-1)	
Bemessungsstoßspannung	0,8 kV (EN 60730-1)	
Verschmutzungsgrad der Umgebung	3 (EN 60730-1)	
Umgebungstemperatur Normalbetrieb	-30°C...+50°C	
Lagertemperatur	-30°C...+80°C	
Umgebungsfeuchte	5...95% r.F., nicht kondensierend (EN 60730-1)	
Wartung	wartungsfrei	
Abmessung / Gewicht		
Abmessungen	117 x 67 x 67 mm	
Gewicht	450 g	

Funktionsweise / Eigenschaften

Funktionsweise


2 Punkt:
Durch Anlegen der Spannungsversorgung an Ader 1+2, dreht der Antrieb in Position 1. Wird zusätzlich Ader 3 versorgt, dreht der Antrieb in Position 0.

3 Punkt:
Durch Anlegen der Spannungsversorgung an Ader 1+2, dreht der Antrieb in Position 1. Bei Versorgung Ader 1+3, dreht der Antrieb in Position 0.

Der Antrieb ist überlastsicher, benötigt keinen Endschalter und bleibt am Anschlag automatisch stehen.

Direktmontage

Einfache Direktmontage auf Klappenwelle mit Zugbügelklemme, Sicherung gegen Verdrehen mit beige packter Verdrehsicherung bzw. an vorgesehenen Befestigungspunkten.

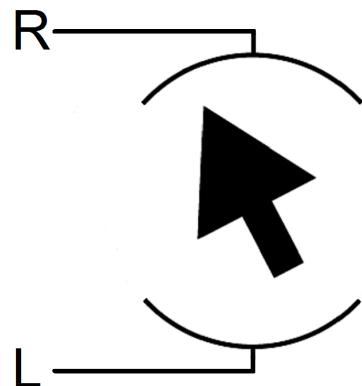

Handbetrieb



Handverstellung mit selbstrückstellender Drucktaste möglich (Getriebeausrastung solange die Taste gedrückt wird).

Mode Schalter

Mode Schalter am Gehäuse mit zwei Positionen:

R: Drehrichtung Rechts / im Uhrzeigersinn
L: Drehrichtung Links / gegen Uhrzeigersinn

Anschluss / Sicherheitshinweis

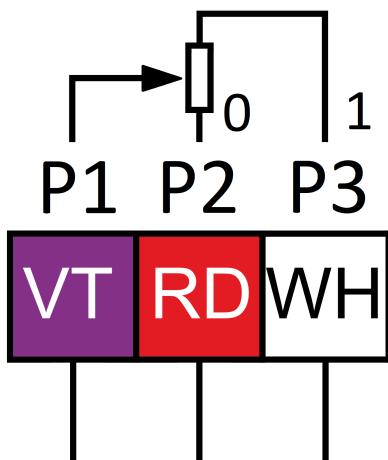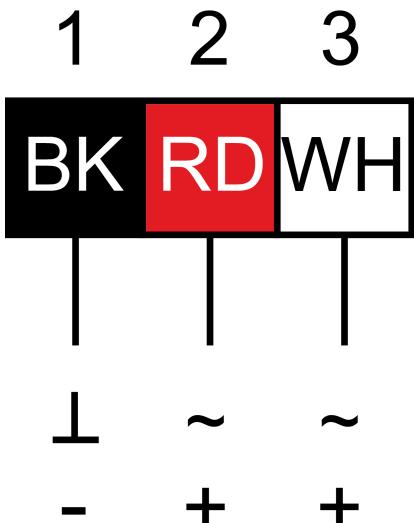

Sicherheitshinweis

- Anschluss über Sicherheitstransformator!
- Das Gerät darf nur für den spezifizierten Einsatzbereich verwendet werden. Eine Verwendung in Flugzeugen ist nicht zulässig.
- Die Montage hat durch geschultes Personal zu erfolgen. Bei der Montage sind die gesetzlichen und behördlichen Vorschriften einzuhalten.
- Das Gerät darf nur im Herstellerwerk geöffnet werden.
- Das Gerät darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden. Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist zu beachten.
- Bei der Bestimmung des Drehmomentbedarfs müssen die Angaben der Klappenhersteller (Querschnitt, Bauart, Einbauort) sowie die lufttechnischen Bedingungen beachtet werden.

Technische Zeichnung

